SUBARU AUTO ACCESSORIES

SUBARU

LED付ドアミラーカバー

取扱説明書
取付説明書

部品番号　SAA 3050500＊＊（塗装仕様）
　　SAA 3050500NN（無塗装仕様）
　　SAA 3050501　（メッキ仕様）

適用車種
レガシィ　Bタイプ(1999.6～) Cタイプ以降は、ランカスター除く
インプレッサ　Aタイプ(2000.8～)
フォレスター　Cタイプ(2000.1～) 大型ミラーは除く

お客様用

この度は、LED付ドアミラーカバーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、いつもお手元に置いて、正しい取り扱い方法により、永くご愛用くださるようお願い申し上げます。
尚、取り付けミスを避ける為、取り付けは、スバル特約店または、スバル特約店が指定した販売店でお願いいたします。

お願い

ご使用前にこの説明書をお読み頂き、常に正しい取り扱いをして下さい。
又、この説明書はいつもお手元に置いてご活用下さい。

⚠ 取扱上の注意事項

1. 本体の清掃には、薄めた中性洗剤を柔らかいウエスに染み込ませ、軽く拭いた後、水拭きをし洗剤分を完全に拭き取って下さい。
2. ガソリン、シンナー、酸、アルカリ等の有機溶剤の使用は絶対に避けて下さい。

取付作業者用

本書はLED付ドアミラーカバーの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載しています。
取り付け前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。
取り付け後、本資料を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ 注意事項

1. 本文中の取り付け上の 注意 は、必ず取り付けに反映させて作業を行って下さい。もし、注意を無視して取り付けると製品の脱落、剥がれの原因になるほか、車両の機能を阻害する恐れがあります。
2. ドアミラーカバーに、シンナーなどを使用しますと表面を侵す恐れがありますので、使用しないで下さい。また、火気に近づけると変形する恐れがありますので注意して下さい。

販売元　スバル用品株式会社

LED付ドアミラーカバー

SUBARU

構成部品

No.	部品名	数
1	ドアミラーカバー　LH本体	1
2	ドアミラーカバー　RH本体	1
3	接続ハーネス	2
4	コネクター	2
5	チューブ	2
6	ロック付きビス	6

No.	部品名	数
7	バンド	6
8	ワイヤー	1
9	パッキン	2
10	スポンジテープ	4
11	取付・取扱説明書	1

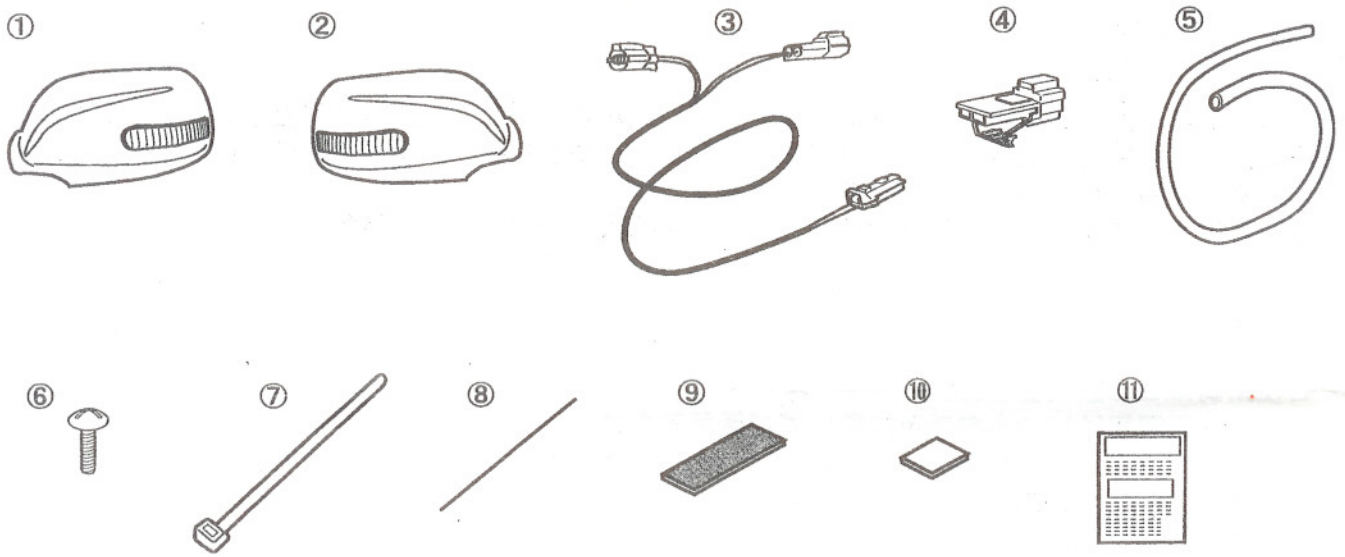

使用工具

⊕ドライバー、クリップリムーバー、ポンチ、電気ドリル(φ３、φ５)、ニッパー、ウエス、ドライヤー、ホワイトガソリン(又は中性洗剤)、ビニールテープ、シール剤(スリーボンド１２１５相当)

取付完成図

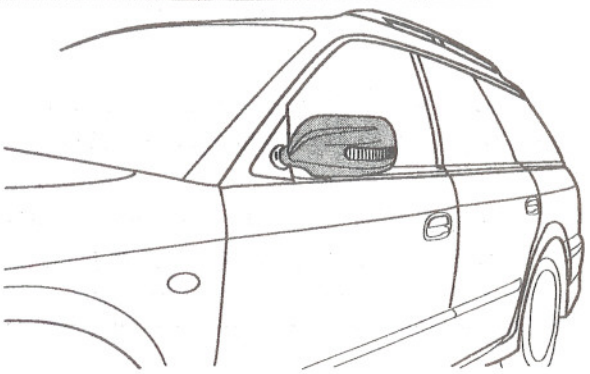

⚠ 取付前注意	フロントドアガラスを下げ、ドアミラーを開状態にし、バッテリーの⊖端子を外して下さい。 　また、取り外した車両ビス、クリップは再使用しますので紛失しない様に注意して下さい。

下記取付要領はレガシーＬＨ側を表示しています。他の車種も同様の手順で取り付けて下さい。

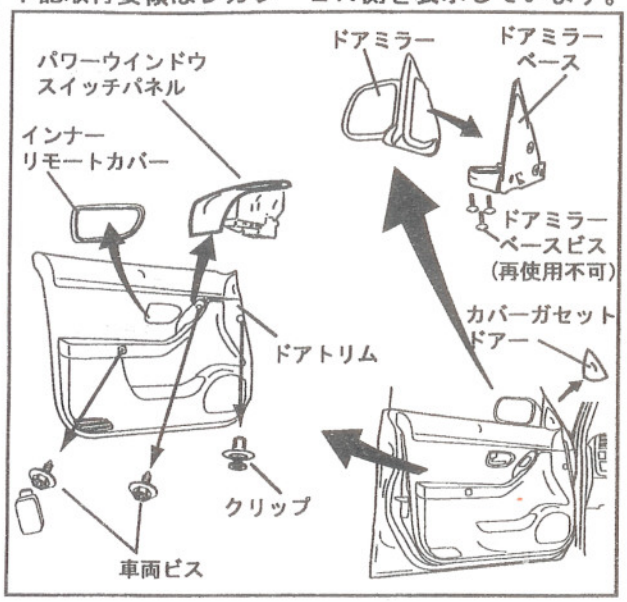

取付要領

1．ドアトリム及びドアミラー取り外し

（1）カバーガセットドアーを取り外します。
（2）インナーリモートカバーを取り外します。
（3）パワーウインドウスイッチパネルを取り外します。
　＊パワーウインドウスイッチパネルのコネクターを外します
（4）ドアランプコネクターを外し、ドアトリムを取り外します。
（5）ドアミラーコネクターを外し、ドアミラーを取り外します。
（6）ドアミラーよりドアミラーベースを取り外します
　＊ビス３本（再使用不可）、ドアミラーハーネス用ブラケットを取り外します

⚠ 注意	ドアミラーベースビスは固く締まっていますので破損しないように十分注意して下さい。

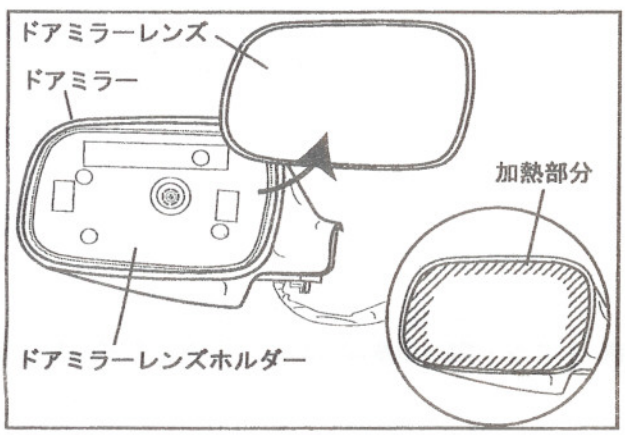

2．ＬＥＤ付ドアミラーカバー取り付け

（1）ドアミラーレンズホルダー枠をドライヤーで暖めて、ドアミラーレンズを取り外します。

⚠ 注意	ドライヤーで加熱し過ぎるとドアミラーレンズホルダーが変形する恐れがあるので注意して下さい。 工業用ドライヤーの使用は避けて下さい。

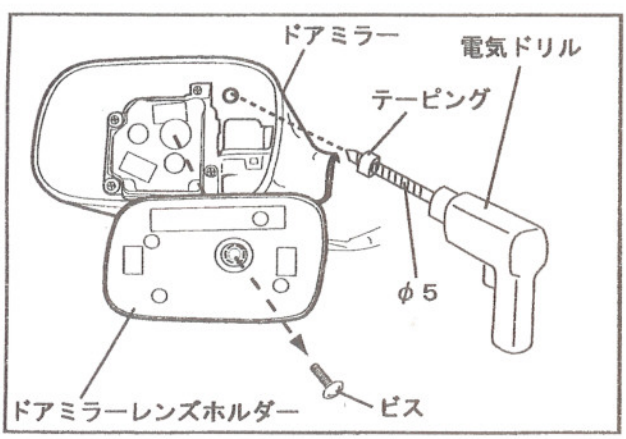

（2）ドアミラーからドアミラーレンズホルダーを外します。
　＊ビス１ヶ所を取り外します

（3）ドアミラーに電気ドリルにて配線通し穴を開けます。（下穴φ３、本穴φ５）
　＊穴開け位置はモーターユニット上部（左図イラスト付近）に開けます

⚠ 注意	ドリルを使用する際、ドリル先端から10㎜位の位置にテーピングをして下さい。

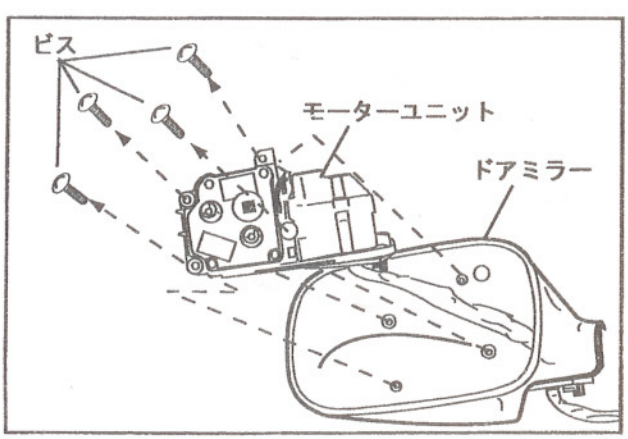

（4）ドアミラーからモーターユニットを取り外します。
　＊ビス４ヶ所を取り外します

⚠ 注意	ドアミラーベースが格納状態の場合、モーターユニットが外れませんのでご注意下さい。

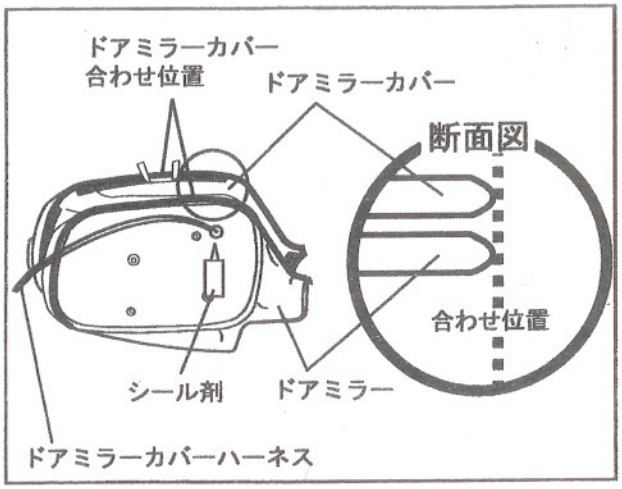

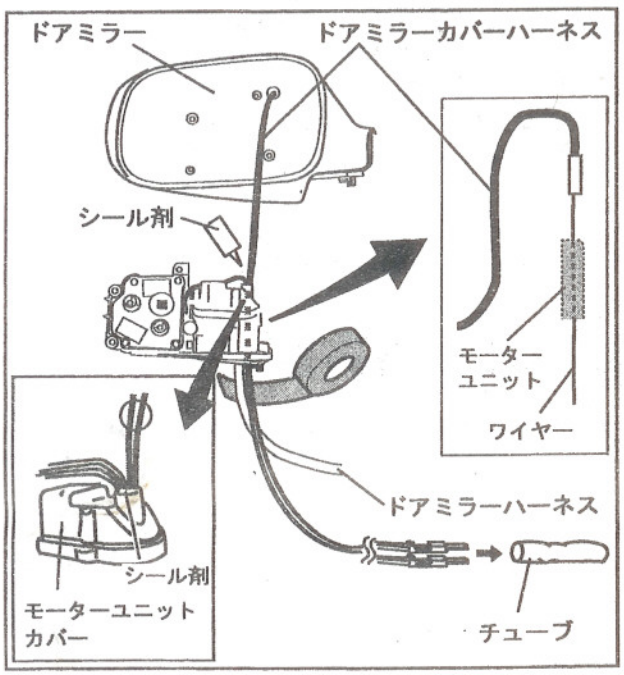

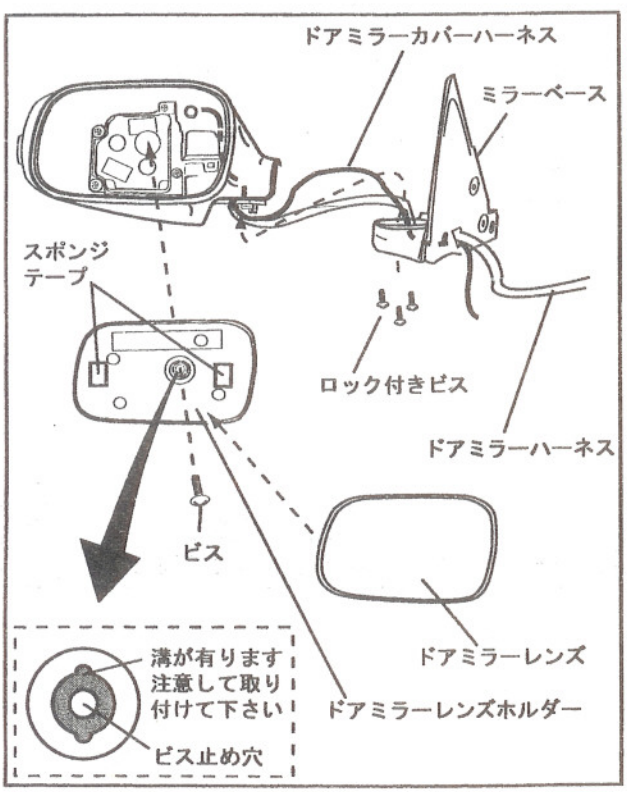

（5）ドアミラー本体を脱脂清掃します。

（6）配線通し穴よりドアミラーカバーハーネスを通し、ドアミラーカバーをドアミラー本体に被せ、仮合わせをします。

（7）ドアミラーカバーの左右の両面テープのリケイ紙を全部剥がし、上側、下側の両面テープのリケイ紙を３cm程剥がし、外側へ折り曲げます。

（8）ドアミラーカバーを、合わせ位置に仮付けし、位置合わせが完了したら、上下のリケイ紙をゆっくり引き剥がし、ドアミラーカバーを圧着します。

（9）ドアミラーの配線通し穴にシール剤（スリーボンド1215相当）を塗布します。

(10) モーターユニットカバーのシール剤を除去し、モーターユニット内にドアミラーカバーハーネスを通します。
＊付属のワイヤーにドアミラーカバーハーネスの端子を重ならないようにビニールテープ等で巻き付け使用すると通しやすくなります。

(11) モーターユニットをドアミラーに取り付け、ドアミラーカバーハーネスのたるみをとり、モーターユニットカバーの配線部にシール剤（スリーボンド1215相当）を塗布します。

⚠ 注意	シール剤の塗布が不十分の場合、モーターユニット内への水漏れの原因になりますので注意して下さい。

(12) ドアミラーカバーハーネスにチューブを通し、ドアミラーハーネスと一緒にビニールテープで固定します。

(13) 付属のロック付きビスを使用し、ドアミラーにドアミラーベースを取り付けます。
＊ドアミラーハーネスとドアミラーカバーハーネスを同じ様に引き廻します

⚠ 注意	ドアミラーベースの取り付けには、付属のロック付きビスを必ず使用して下さい。取り外したビスは再使用しないで下さい。

(14) ドアミラーレンズホルダーを取り付けます。

⚠ 注意	ドアミラーレンズホルダーを取り付ける際、ビス部の溝の位置、又、ビスの締め過ぎに注意して下さい。

(15) ドアミラーレンズを取り付けます。
＊ドアミラーレンズを取り付ける際、スポンジテープが損傷している場合は、付属のスポンジテープを使用します。又、ドアミラーレンズホルダー周辺をドライヤーで暖めます

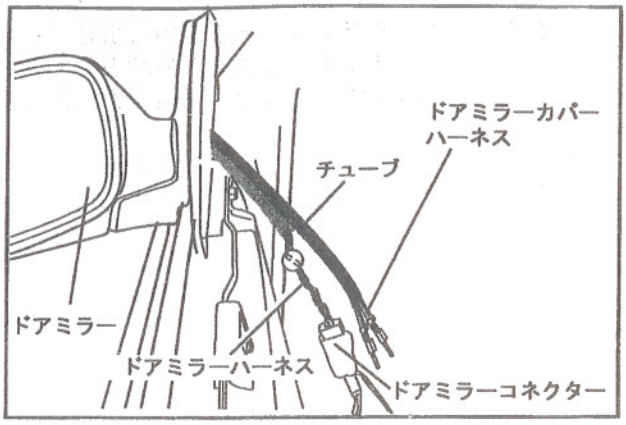

3．ドアミラーカバーハーネス引き廻し

（1）ドアミラーをドアに取り付け、ドアミラーコネクターを接続します。

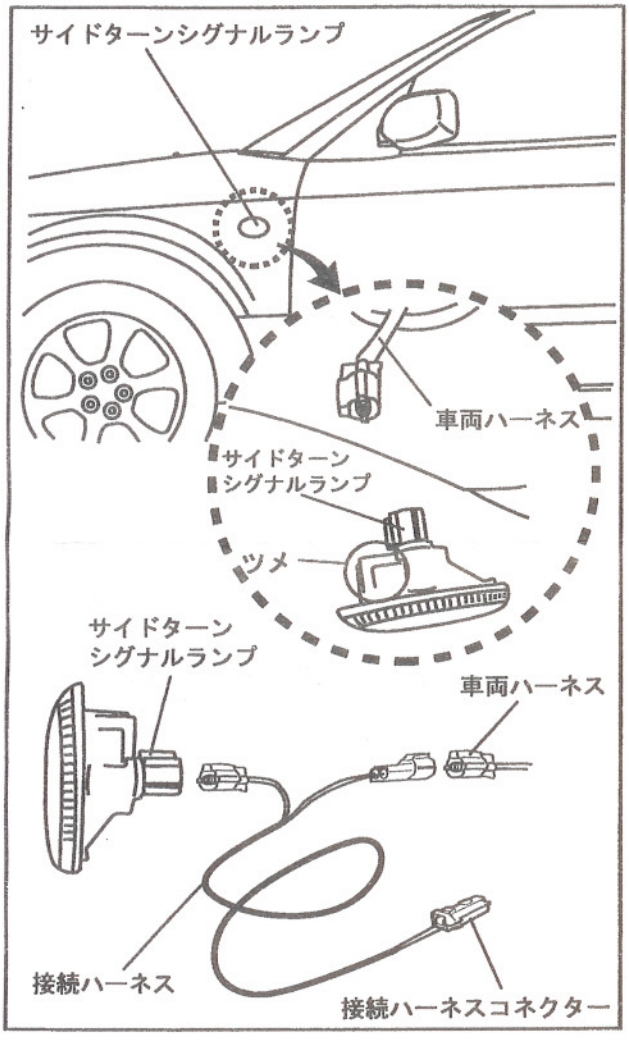

（2）サイドターンシグナルランプをフェンダーより取り外します。
＊フロント側にスライドさせ外します。又、サイドターンシグナルランプが外れにくい車両はマッドガードを外してから行います

⚠ 注意	サイドターンシグナルランプを破損しない様に注意して下さい。

（3）サイドターンシグナルランプのコネクターを外し、サイドターンシグナルランプと車両ハーネスの間に接続ハーネスを取り付けます。

⚠ 注意	接続ハーネスのコネクターが確実にはまっていることを確認して下さい。

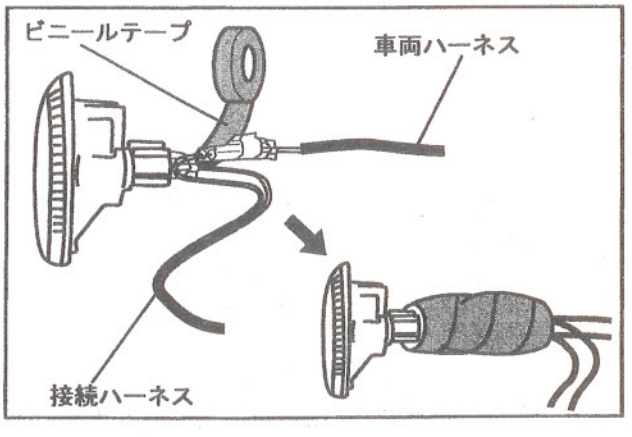

（4）接続ハーネスと車両ハーネスを束ね、ビニールテープで巻いて固定します。

（5）接続ハーネスコネクターをフェンダー内側に引き込み車両ドア側まで引き廻します。

（6）サイドターンシグナルランプをフェンダーに取り付けます。

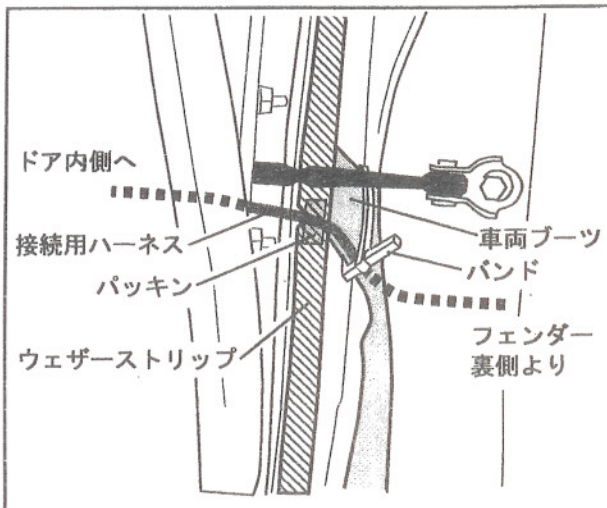

接続用ハーネス固定方法

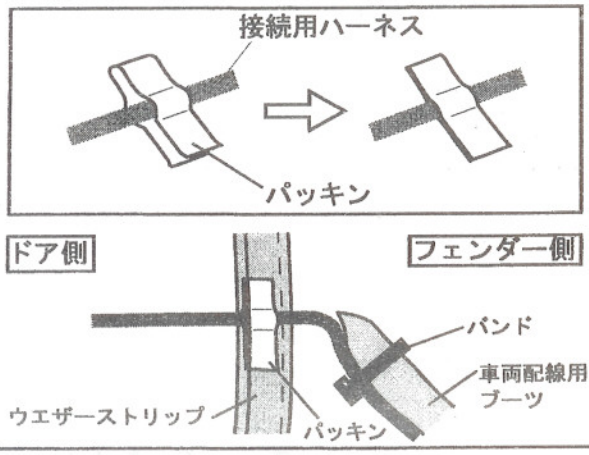

（7）接続ハーネスをフェンダー裏側から引き出し、ウェザーストリップと車両ドアの間部分で接続ハーネスにパッキンを巻き、車両ドア内側に引き込みます。
＊接続ハーネスをフェンダーから引き出す際、付属のワイヤーを使用すると便利です

（8）接続ハーネスを車両ブーツに沿わせバンドで固定します。

注意⚠ レガシィ LH側 組み付け方法

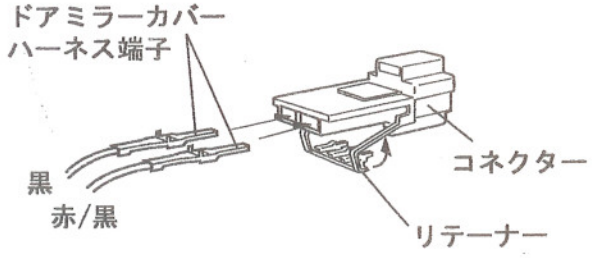

注意⚠ レガシィ RH側 組み付け方法

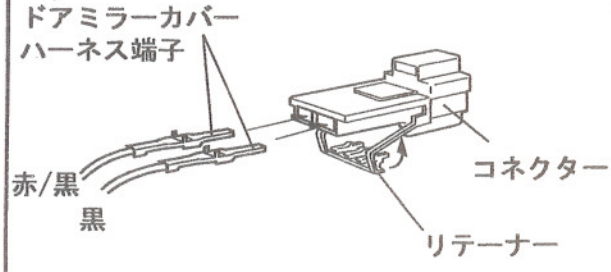

4. ドアミラーカバーコネクター取り付け

（1）対応車種の組み付け方法を確認して、ドアミラーカバーハーネス端子をキットに付属のコネクターに挿入し、リテーナーを組み付けます。

⚠注意	・レガシィはLH、RHでコネクター組付けが異なりますので、注意して下さい。 ・ドアミラーカバーハーネス端子をコネクターに挿入する際、挿入位置を間違えない様に注意して下さい。 ・リテーナー組み付けの際、ロックのツメが確実にはまっていることを確認して下さい。

注意⚠ インプレッサ LH，RH側 組み付け方法

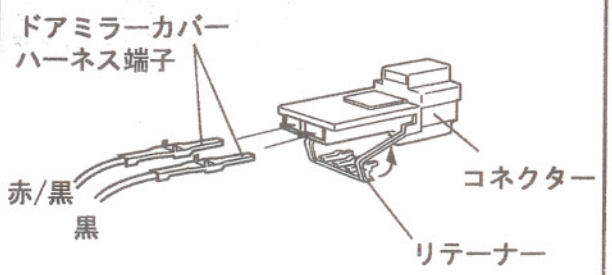

⚠ 注意	・ドアミラーカバーハーネス端子をコネクターに挿入する際、挿入位置を間違えない様に注意して下さい。 ・リテーナー組み付けの際、ロックのツメが確実にはまっていることを確認して下さい。

注意⚠ フォレスター LH，RH側 組み付け方法

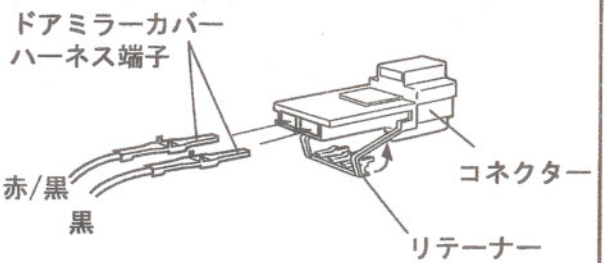

⚠ 注意	・ドアミラーカバーハーネス端子をコネクターに挿入する際、挿入位置を間違えない様に注意して下さい。 ・リテーナー組み付けの際、ロックのツメが確実にはまっていることを確認して下さい。

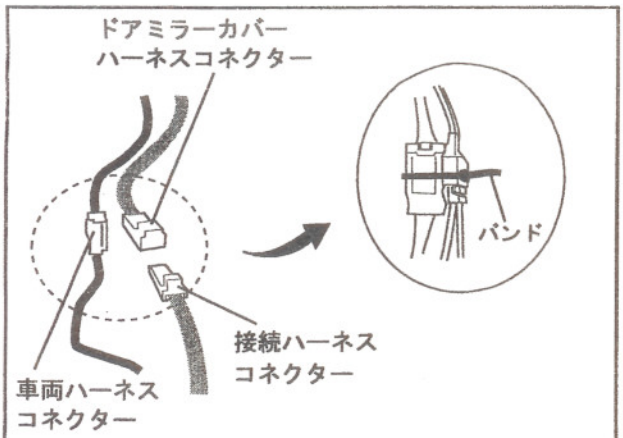

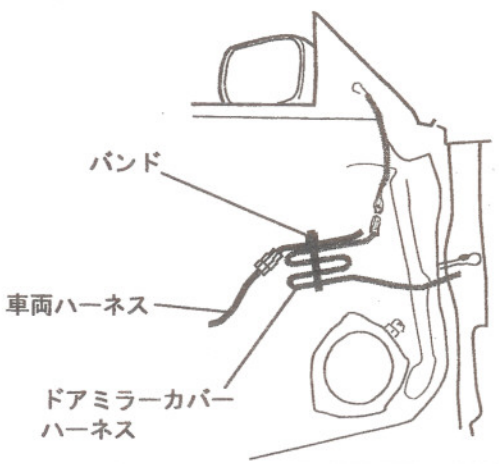

（2）ドアミラーカバーハーネスコネクターと接続ハーネスコネクターを接続します。

（3）ドアミラカバーハーネスコネクターと車両ハーネスコネクターをバンドで固定します。

（4）ドアミラカバーハーネスを束ねて、車両ハーネスにバンドで固定します。

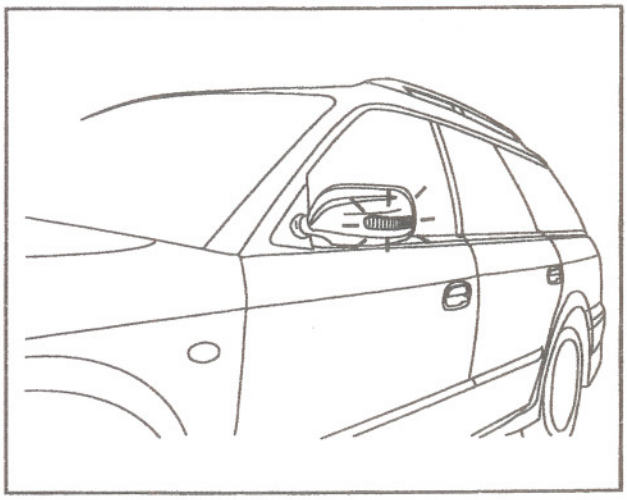

5．作動確認

（1）バッテリー㊀端子を取り付け、左右ウインカー及びハザードを点滅させて車両ターンランプ、ドアミラーカバーのランプがきちんと作動しているかを確認します。

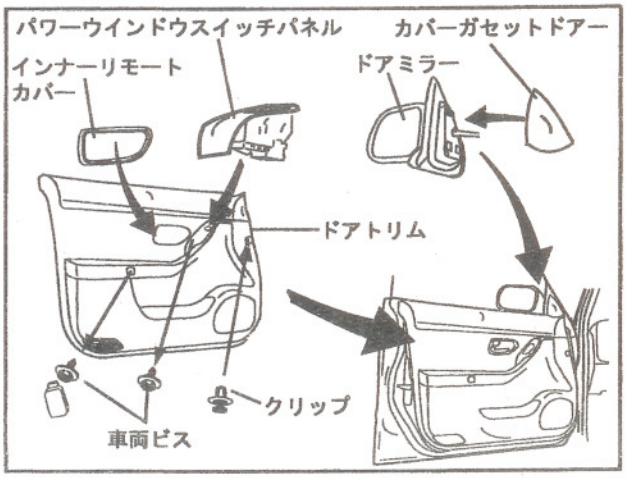

6．復元

（1）取り外した車両の部品をすべて復元します。

（2）車両の時計とラジオをリセットします。